



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER PARAMOTORE

MOTO: MOTO GUZZI STELVIO

CODICE: MTG301 PARAMOTORE GREZZO




MTG302 PARAMOTORE NERO



Revisioni:













Indice	Data	Descrizione
00	15/03/2013	Creazione



NORME GENERALI

-  Grazie per aver scelto accessori originali Mytech da installare sulla Vostra motocicletta. Prima di procedere con l'installazione, leggere attentamente le istruzioni riportate nelle pagine seguenti.
-  Il montaggio deve essere effettuato a moto fredda, per evitare possibili ustioni dovute alla vicinanza della zona di lavoro con l'impianto di scarico.
-  Posizionare la moto su una superficie dura e piana e assicurarsi che sia posta stabilmente sul cavalletto (centrale è preferibile, se esistente).

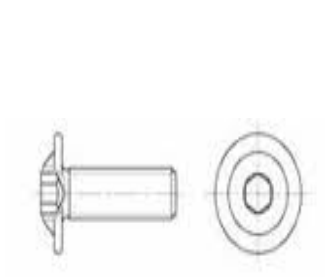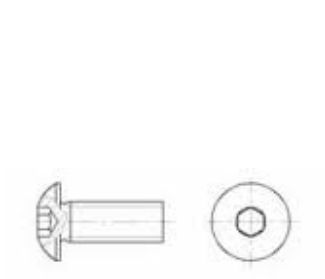
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Contenuto dell'imballo

 1x piastra paramotore	 1x staffa supporto ant. dx	 1x staffa supporto ant. Sx	 1x staffa supporto post dx
 1x staffa supporto post dx	 2x distanziale	 8x vite M5x16 ISO7380 flangiata	 2x vite M8x20 ISO7380
 8x rondella M5 DIN9021	 8x dado M5 DIN985	 2x vite M8x45 DIN912	 4x rondella M8 DIN125

-  Le chiavi per il fissaggio della minuteria non sono incluse nell'imballo.
-  E' consigliabile l'uso di frena filetti sulle viti di fissaggio del supporto

1) MONTAGGIO DELLE STAFFE DI SUPPORTO DEL PARAMOTORE

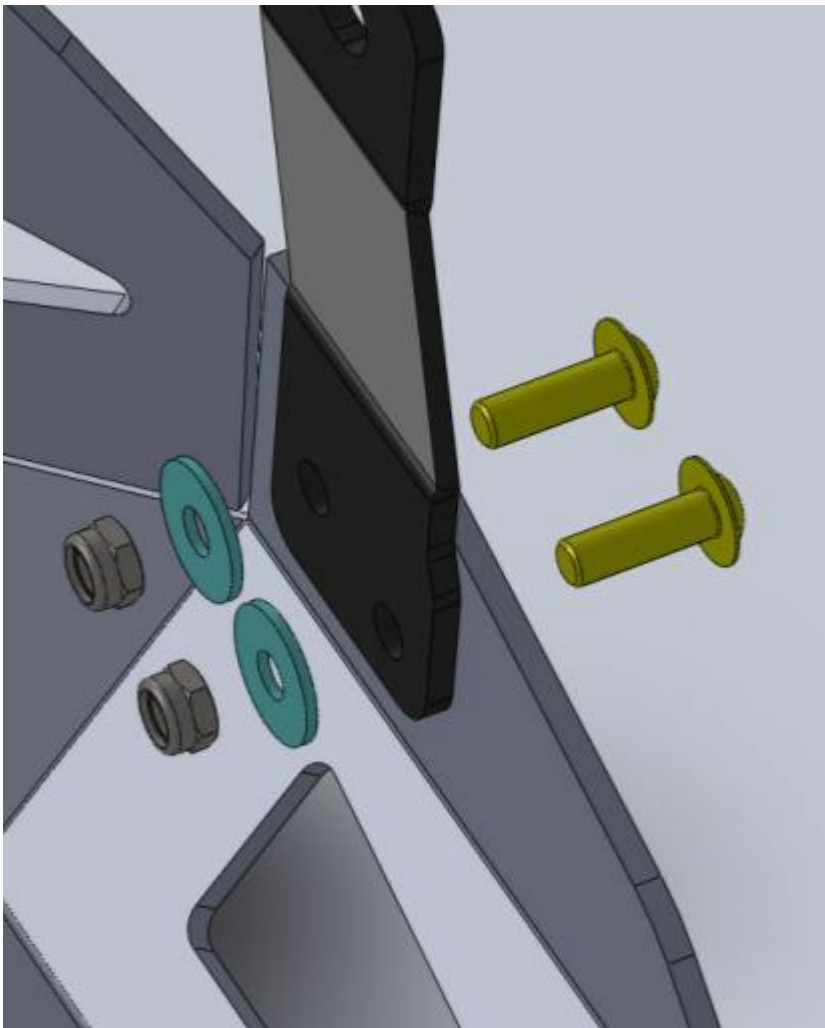


Viteria da utilizzare per ogni singola staffa

2x vite M5x16 ISO7380 flangiata

2x rondella M5 DIN9021

2x dado M5 DIN985

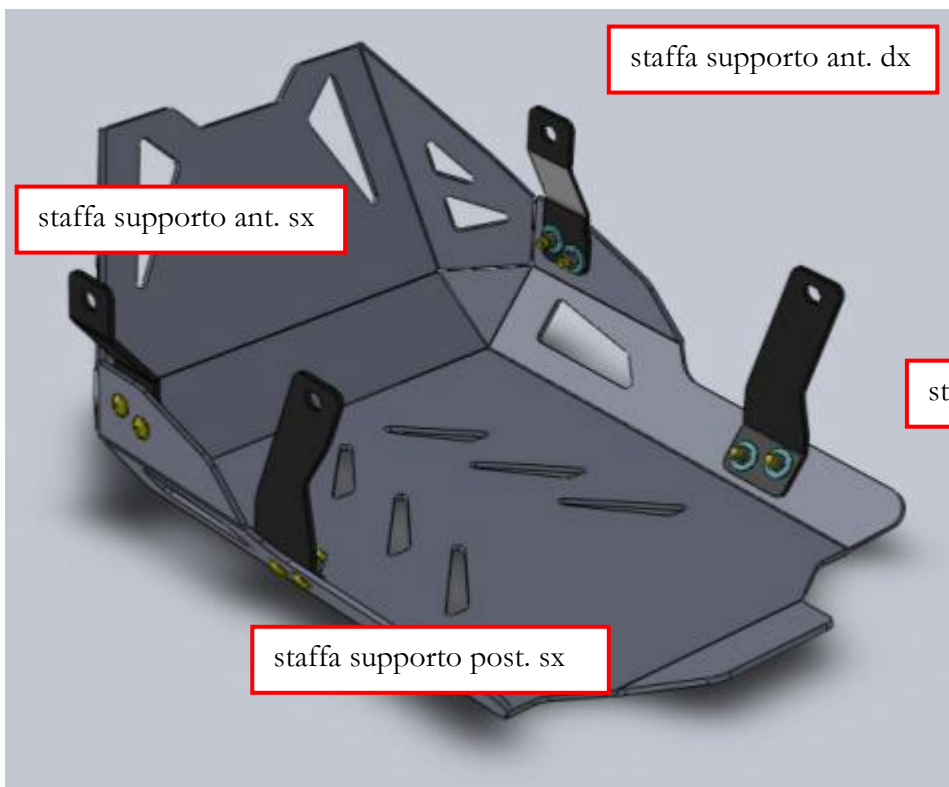


staffa supporto ant. dx

staffa supporto ant. sx

staffa supporto post. dx

staffa supporto post. sx

2) MONTAGGIO PARAMOTORE

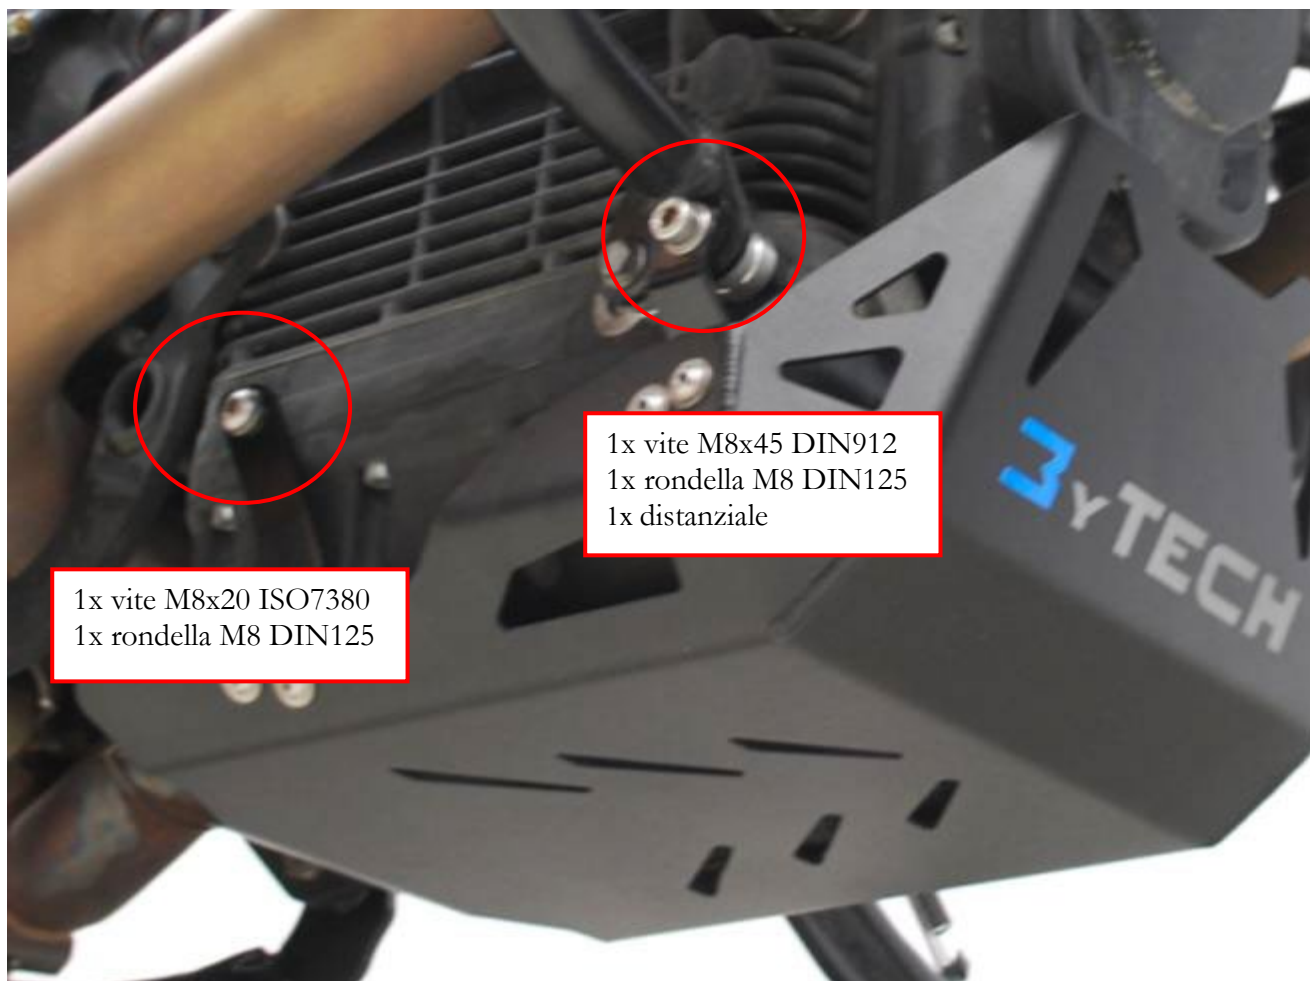

Eseguire la medesima operazione per il lato sinistro

Verificare il serraggio delle viti dopo circa 30/40 chilometri



Un'installazione non corretta degli accessori può compromettere la sicurezza del veicolo, in quanto può determinare la perdita di stabilità del veicolo, che può portare a gravi incidenti, anche fatali. In caso di dubbi sulla corretta installazione di un accessorio Mytech, non utilizzare il veicolo e far verificare il veicolo a un meccanico.

GARANZIA

Tutti i prodotti venduti dalla soc. Meroni F.lli sono coperti dalla garanzia di 24 mesi per difetti di conformità, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005 (Codice del consumo).

Tale garanzia è riservata al Consumatore privato cioè alla persona fisica che acquista la merce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e dunque effettua l'acquisto senza indicare nell'ordine un riferimento di Partita IVA.

La garanzia copre i difetti di conformità che si manifestano entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna del bene, purché il bene stesso sia utilizzato correttamente e con la dovuta diligenza, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nell'eventuale documentazione tecnica. La garanzia non copre i difetti di conformità che siano dovuti ad un comportamento negligente, incuria nell'uso, cattiva manutenzione o ad un utilizzo non corretto del bene.

La garanzia non è operativa se, al momento della conclusione del contratto, il Consumatore era a conoscenza del difetto di conformità, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal Consumatore.

Per fruire della garanzia, il Consumatore dovrà conservare la ricevuta fiscale o la fattura.

In caso di difetto di conformità, il Consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero alla riduzione del prezzo, fino alla risoluzione del contratto, alle condizioni previste dall'articolo 130, D. Lgs. n. 206/2005.

Al fine di far valere la garanzia, il Consumatore è tenuto a denunciare il difetto di conformità del bene entro il termine di 2 (due) mesi dalla sua scoperta e comunque non oltre il termine di 26 (ventisei) mesi dalla data di consegna del bene, inviando un messaggio e-mail all'indirizzo info@Mytechaccessories.it un fax al numero +390341451341 ovvero una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della soc. Meroni F.lli srl Via Marconi, 12 – 23843 Dolzago LC; la contestazione dovrà indicare l'indirizzo, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica al quale la soc. Meroni F.lli invierà le successive comunicazioni.

Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il Consumatore riceverà all'indirizzo risultante dalla contestazione un apposito codice che dovrà identificare i beni al loro rientro ("codice di rientro"). Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione di tale "codice di rientro", il Consumatore dovrà spedire il bene presso la sede della soc. Meroni F.lli. I beni resi dovranno essere accuratamente imballati, includendo ogni loro componente e allegando copia della ricevuta fiscale o fattura. Sulla scatola occorrerà indicare il codice di rientro.

Dopo aver ricevuto il bene ed averlo controllato, la soc. Meroni F.lli provvederà alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine, tenuto conto della natura del bene e del difetto riscontrato.

Se la soc. Meroni F.lli, in esito al controllo, non riscontrasse difetti di conformità ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, al Consumatore saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino, nonché i costi di trasporto.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di riparare o sostituire il bene, la soc. Meroni F.lli potrà procedere a propria discrezione alla restituzione dell'intero importo pagato oppure alla sua sostituzione con un bene di caratteristiche pari o superiori.

Nessun danno può essere richiesto alla soc. Meroni F.lli per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni.

MERONI F.LLI S.r.l.